

HP TouchSmart シリーズの同梱物

※一部仕様の異なるモデルもございます。


一部モデルのみ




リモコン
※電池をセットしてください。



B-CAS カード

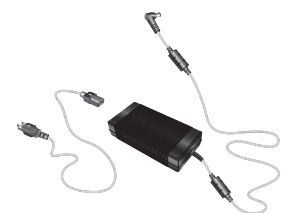

AC アダプター/電源コード



クリーニングクロス



マニュアル一式



キーボード



マウス

お届け時の欠品・不具合について

HP は、製品ご購入直後の欠品や、着荷時不具合にすみやかに対応いたします。製品ご購入 7 日以内に製品に不具合が発生した場合や、万が一欠品があった場合には、保証書をお手元にご用意の上、以下の電話番号で HP のサポート窓口にお問い合わせください。

HP TouchSmart コールセンター


TEL : 0120-330720
携帯電話から : 03-6830-1755

受付時間
月～金曜日 : 午前 9 時～午後 9 時
土曜日 : 午前 9 時～午後 5 時
(祝日、年末年始および 5/1 を除く)


5

インターネットへの接続


お使いの環境に合わせて必要な機器の準備や設定を行います。設定方法については、ご契約のプロバイダーにお問い合わせください。

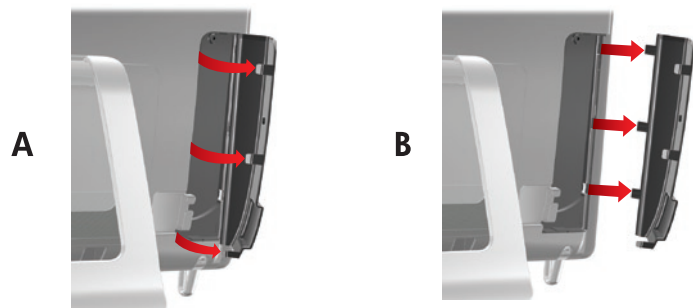

有線ネットワーク

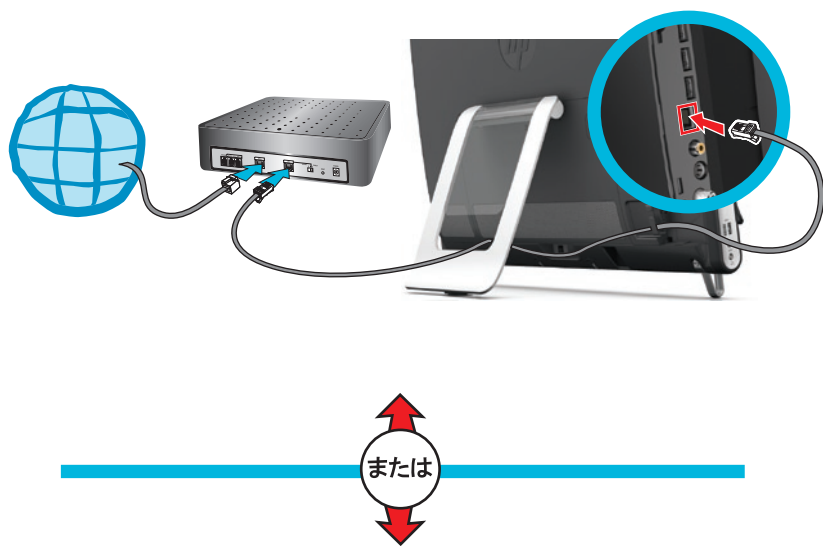

無線ネットワーク

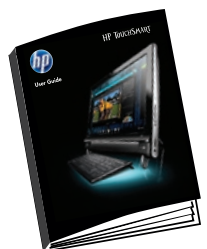


『ユーザーガイド』の「インターネットへの接続」を参照してください。

6

映像機器(ゲーム機など)の接続 (オプション)

一部対応モデルのみ

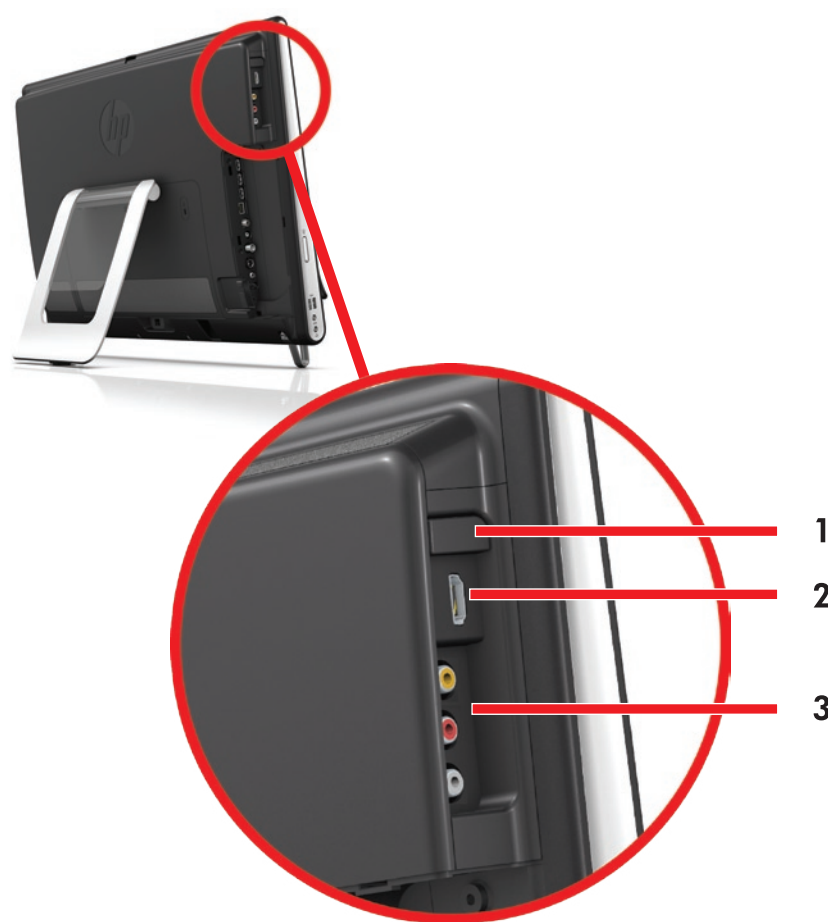


- 1 入力切換ボタン
- 2 HDMI コネクター
- 3 映像音声入力コネクター

※モデルにより異なる場合がございます。

ゲーム機を HDMI コネクターまたは映像音声入力コネクターに接続します。すべてのデバイスの電源が入っていることを確認してください。入力デバイスを選択するには、コンピューターの入力切換ボタンを押します。
※ケーブルは別途ご用意ください。



注意: ゲームモードのときでも、キーボード、マウス、およびタッチスクリーン機能は有効のままなので、操作するとコンピューターに影響を与えます。上記のコネクターにゲーム機を接続する前に、すべてのファイルを保存して閉じておくことをおすすめします。

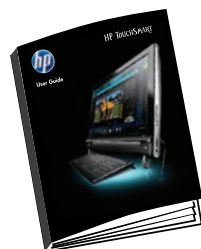


『ユーザーガイド』の「映像機器(ゲーム機など)の接続」を参照してください。

7

テレビの視聴および録画 (オプション)


TVチューナー搭載モデルのみ

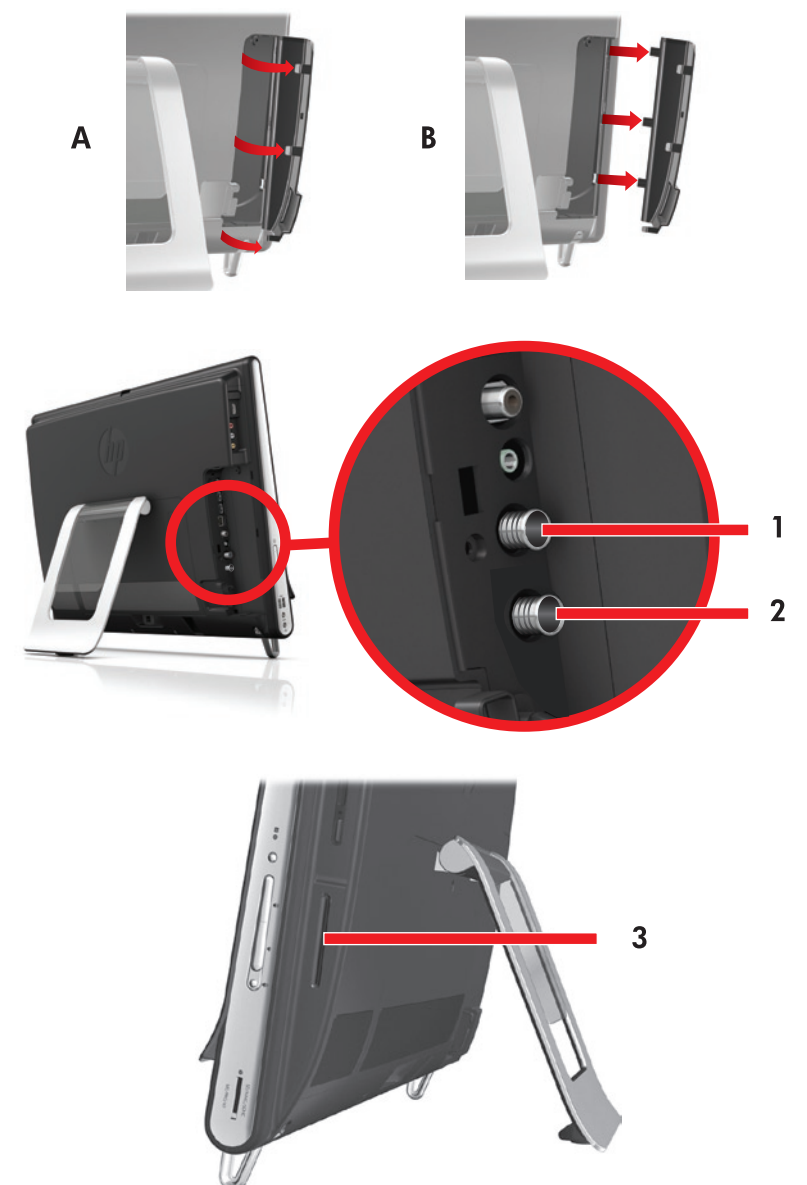

- 1 地上デジタル放送 入力コネクター
- 2 BS デジタル・110 度 CS デジタル 入力コネクター
- 3 B-CAS カードスロット

※BS デジタル・110 度 CS デジタル放送の受信には、別途アンテナが必要です。
※地デジと BS/CS の信号が混在する場合は、別途分波器をご用意ください。

テレビケーブルを、テレビ入力コネクターに接続します。
B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。
※エラーメッセージが表示される場合は、B-CAS カードの向きを変えて入れなおしてください。
※地デジ視聴前に初期設定を行います。初期設定時には、インターネットへの接続が必要となります。

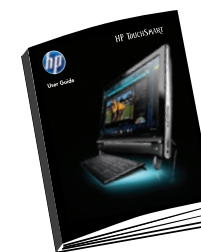

『ユーザーガイド』の「TV チューナーと Windows Media Center」を参照してください。

※一部マニュアルにおいてコネクターの数が異なる場合がございますが、本ポスターに書かれている情報が最新となります。